


Tipps für die Installation:

- Immer die Abstände messen vor dem entfernen der alten Schrauben.
- Die weißen Clips an den Gewindestangen mit einem Heißluftföhn etwas erhitzen, dann brechen sie nicht und lassen sich einfacher Lösen. Mit einem flachen Schraubenzieher kann man sie dann bruchfrei aushebeln.

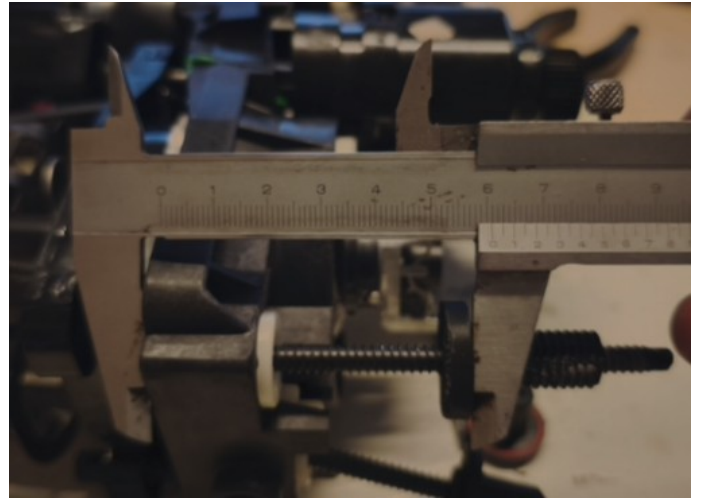

- Für Demontage und Montage kann man am Gewinde einspannen, in dem Bereich wird das Gewinde nicht benötigt, daher ist eine kleinere Beschädigung nicht schlimm.
- Auch beim gepressten Teil den Abstand messen, man kann die alte Schraube entweder mit dem Schraubstock zerdrücken damit sie weg bricht. Alternativ mit einer alten M4/M5 Schraube und einer Langen 10er Nuss im Schraubstock den Bolzen raus pressen.
- Beim anziehen der beiliegenden M12 Mutter wird nicht viel Kraft benötigt, 1nm reicht schon – also leicht Handfest. Die Kraft drückt lediglich die schmale Dichtung auf der anderen Seite gegen das Gehäuse. Optional kann man einen kleinen Punkt Schraubensicherung aufbringen.

